

BR Series Wave Converter エクスポート方法

※ Windows 7 環境での図になっています。使用するパソコンにより異なる場合があります。

※ あらかじめBR Series Wave Converter をデスクトップ等にダウンロードしておいてください。

■ Wave Converter で BR Series のデータをパソコンにエクスポートします

1. お使いの機器 (BR Series) をパソコンと USB 接続します。


※ パソコンとの接続方法については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

2. パソコンのスタート・メニューから「コンピュータ」を選択します。

3. 表示された画面で、リムーバブル記憶域があるデバイス欄に、お使いの機器 (BR Series) の名称が表示されていることを確認します。

4. BR Series のアイコンがありましたら、「(**)」に表示されるアルファベットを確認します。

※ このアルファベットが、お使いのパソコンで BR Series を使用する際のドライブ名です。
今回は「F」となっていますが、お使いの環境によってドライブ名は異なります。

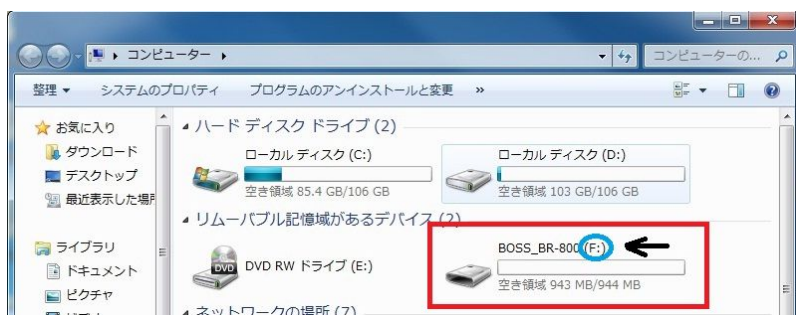

5. ドライブ名が確認できたら、[×] で閉じます。

6. デスクトップなどにある BRWC310 フォルダを開き、Wave Converter を起動します。




7. セキュリティの警告が表示される場合は、[実行] をクリックします。




8. 表示された Wave Converter の Song Select 欄にある Drive の [▼] をクリックし、手順 4 で確認したドライブ名と同じアルファベットを選択します。

※ 図では “F” を選択していますが、お使いの環境により異なります。
必ずお使いの環境に合ったドライブ名を選択してください。

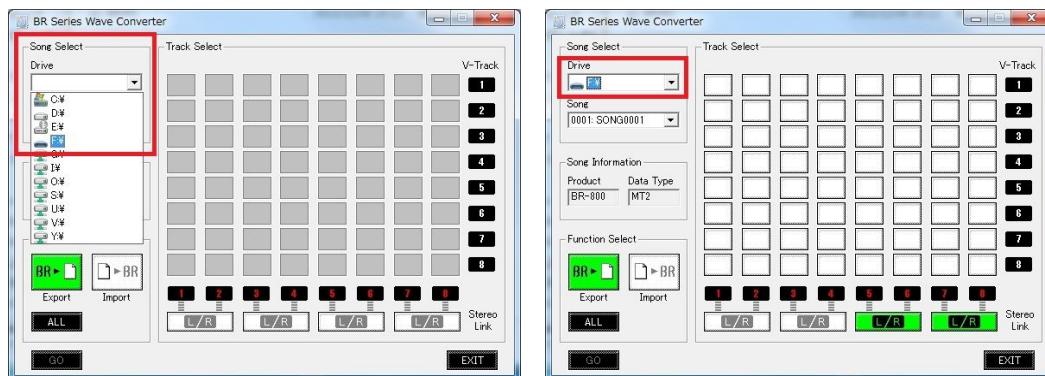


9. パソコンに取り込みたいソングを選択するため、Song 欄の [▼] をクリックし選択します。

※ 図では “SONG 0001” になっていますが、環境によって異なります。

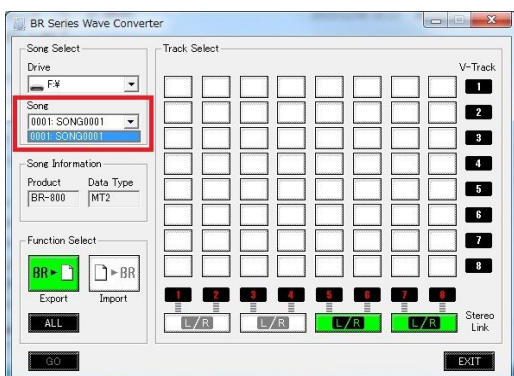


10. Function Select 項目にて、Export ボタンをクリックして緑色に点灯させます。

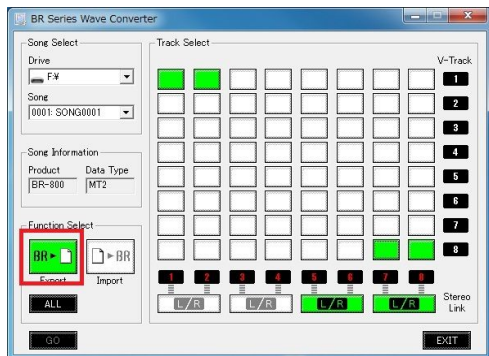


11. Track Select 欄にて、パソコンに取り込むトラックの番号と Vトラックの番号を指定するため、「□」のマークをマウスでクリックしてオレンジ色に点灯させます。

※ 図ではマスタリングしたデータが、トラック 7 と 8 の V-Track 8 にある場合の手順です。
実際にマスタリングしたデータが入ったトラックの V-Track を指定してください。

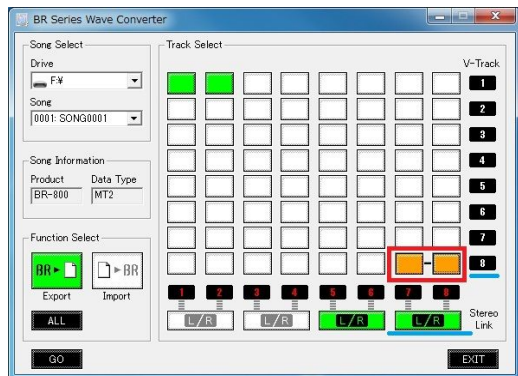


12. 選択したトラックのデータをパソコンに取り込むため、[GO] をクリックします。

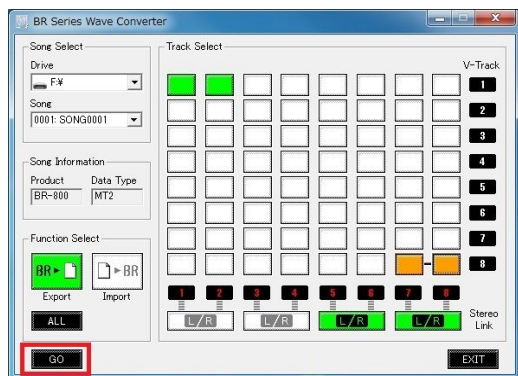


13. 表示された名前を付けて保存画面にて、ファイル名を付けて、[保存] ボタンをクリックします。


※ ファイルの種類では、各種アプリケーションで扱えるように Windows RIFF Wave(*wav) を選択することをお勧めします。

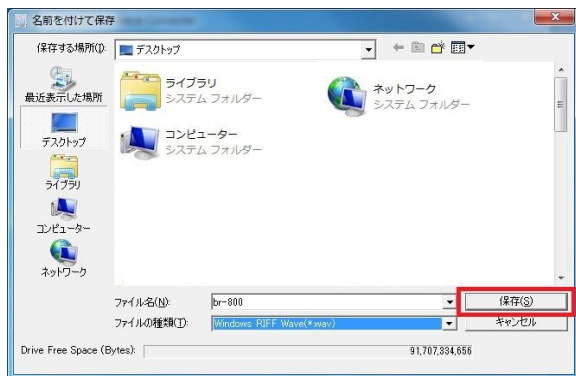

14. エクスポート作業が行われている間は、Exporting...という画面が表示されます。終了すると、元の画面に戻ります。

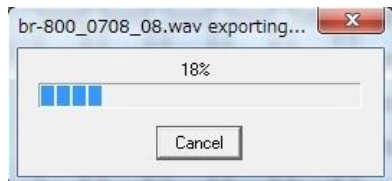

15. エクスポートが終了したら、[EXIT] ボタンを押して終了します。

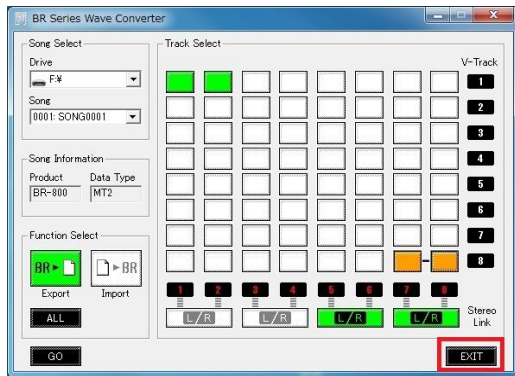

16. パソコンの右下などに表示されているアイコンをクリックして、ハードディスクを安全に取り出します。

※ お使いのパソコンによって、アイコンや操作が異なります。

